

マイキーID設定用ICリーダードライバのインストールと設定の手順

所要時間はおよそ20～30分です。

2020/1/30


株式会社DNPアイディーシステム 技術本部

1. ドライバのインストール手順 ※ログイン権限を使い分けられている場合は、管理者権限で実施ください。




1. タブレットから「ImagingBox」へログインして [ICリーダードライバ (NFCリーダードライバ).zip] をデスクトップにダウンロードします。

※「ImagingBox」のご利用方法については取扱説明書の「ImagingBoxの利用方法」をご参照ください。

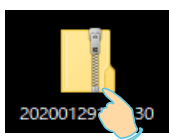


※フォルダ名はダウンロードした日時になります


2. デスクトップにダウンロードしたフォルダをダブルタップします。




3. [ICリーダードライバ (NFCリーダードライバ)] フォルダをダブルタップします。
※フォルダが開く



4. [ICリーダードライバ] フォルダをコピーしてデスクトップに貼り付けします。

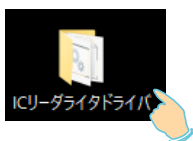

5. デスクトップに貼り付けした[ICリーダードライバ] フォルダをダブルタップして開きます。

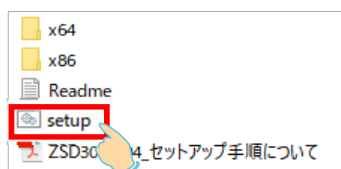


6. 「setup」 ファイルをダブルタップします。



7. 左記画面が表示される場合は[はい]をタップします。

1. ドライバのインストール手順 つづき

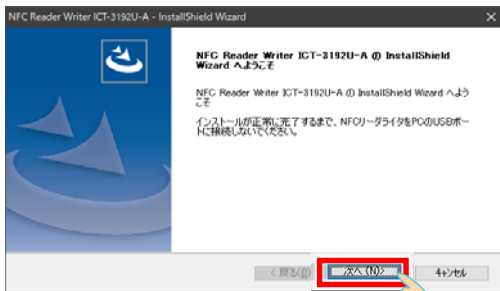


8. [次へ(N)]をタップします。



9. [次へ(N)]をタップします。



10. 「PC/SC動作モード」→[次へ(N)]の順にタップします。


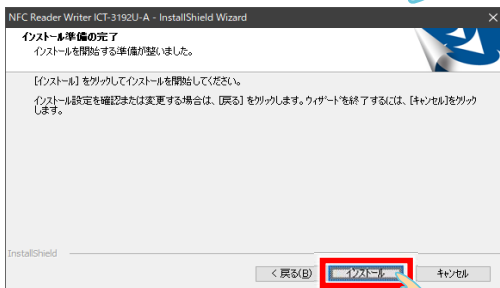


11. [インストール]をタップします。

タップ後インストールが開始されます。
(所要時間は約10秒です)




12. [完了]をタップします。

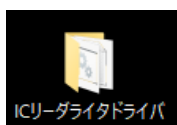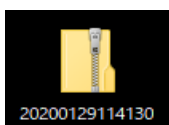


13. デスクトップにある左記フォルダは不要ですので削除します。

以上でドライバのインストールは終了です。
続いてICリーダの設定を行います。

2.ICリーダーの設定手順 ※ログイン権限を使い分けられている場合は、管理者権限で実施ください。

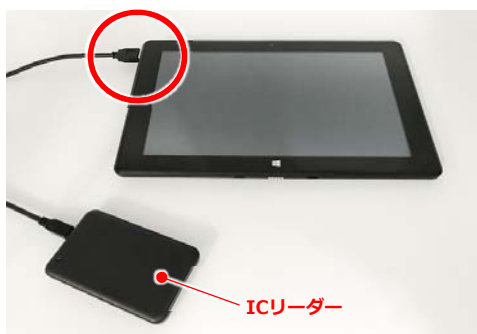


1. マイキーID設定用ICリーダーのUSBコネクタをタブレットのUSBポートに接続します。

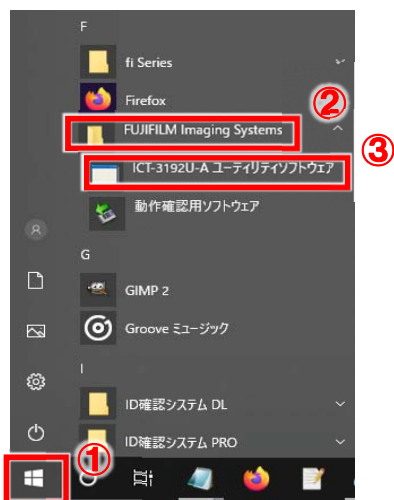


2. ①スタートボタン→②「FUJIFILM Imaging Systems」→③「ICT-3192U-A ユーティリティソフトウェア」の順にタップします。



3. 左記画面が表示される場合は[はい]をタップします。

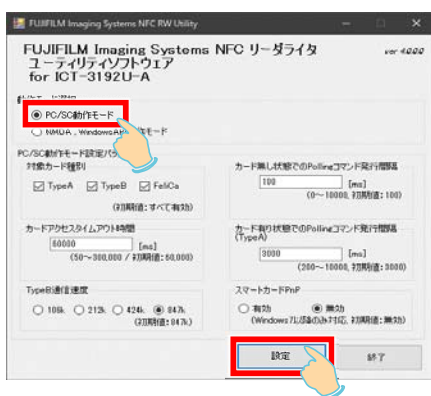

4. 「PC/SC動作モード」→[設定]の順にタップします。

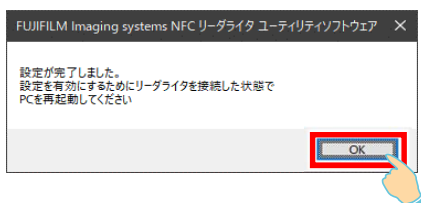

5. [OK]をタップします。
タブレットを再起動すると設定が反映されます。

以上でICリーダーの設定は終了です。